他の外部機器と接続したいとき（つづき）

赤外線システムについて

チューナーには、別売の赤外線伝送システム（PCT-BR6000）の入力端子と、付属品のワイヤレスクッションとワイヤレスホルダーを備えております。接続の際は下図の要領で接続してください。

赤外線システムの接続

1 クッションの裏面はくり紙をはがし貼り付ける

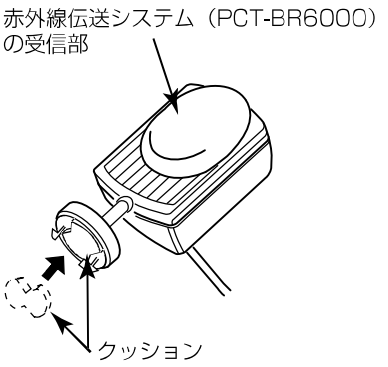

2 ワイヤレスホルダーを取り付ける

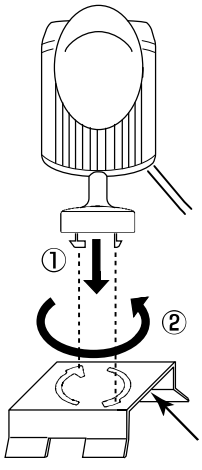

①切りかきの向きを合わせ、受信部のつめをワイヤレスホルダーの穴に挿入する。

②押さえながら回転させて固定する。

3 トップケースの格子にはめ込む

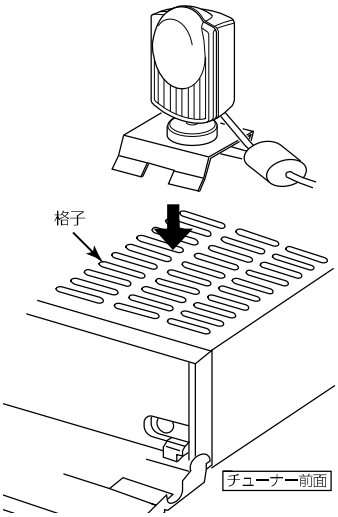

4 受信用プラグをとびら内のワイヤレス入力端子にはめ込む

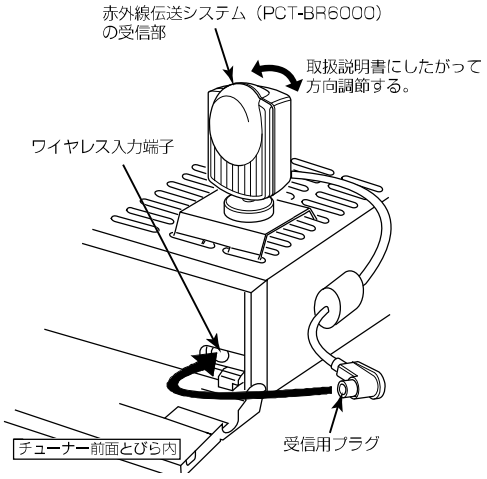

メ モ

赤外線伝送システムについて

本システムは、ゲーム機、ビデオカメラなどをはなれた場所からワイヤレスで見ることができるシステムです。
お取り扱いについてはPCT-BR6000の取扱説明書に従ってください。
赤外線伝送システム（PCT-BR6000）は、オプションで別売となっております。ご利用の際はお近くの販売店にお問い合わせください。

赤外線システムの使いかた

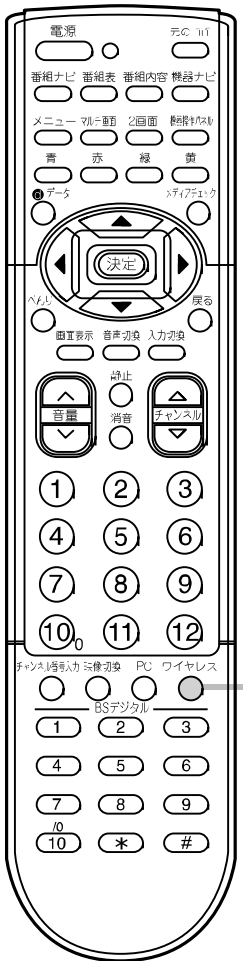

1 赤外線伝送システム（PCT-BR6000）の送信ユニットを設置し、各機器の電源を入れる

赤外線伝送システム（PCT-BR6000）の取扱説明書の「設置・使用方法」に従ってください。

2 ワイヤレスボタンを押す

画面に「ワイヤレス」が表示されます。
入力切換ボタンを押しても、「ワイヤレス」に切り換えられます。

3 赤外線伝送システムの受信部、送信部の方向、角度を調節し最も画像がきれいなところにあわせる

赤外線伝送システム（PCT-BR6000）の取扱説明書の「設置・使用方法」に従ってください。

お守りください

- ●受信部にリモコンなどの赤外線を当てないでください。ノイズが入ったり、大きな音が出たりします。また、直射日光などの強い光が当たると、同様な現象が起きることがあります。
- ●送信部と受信部が近すぎたり、間に障害物がある場合はノイズが入ることがあります。
- ●受光部をモニターの画面に向けたり、近づけたりすると映像や音声がみだれたり、雑音がでたりすることがあります。画面からはなしてご使用ください。
- ●赤外線伝送システムをご使用中、送信ユニットの電源を「切」にした場合、モニターのスピーカーから大きなノイズが出る場合あります。
  送信ユニットの電源を「切」にする場合はモニターの電源を切るか、入力切換で「ワイヤレス」以外をお選びください。

他の外部機器と接続したいとき（つづき）

PC入力について

パソコンとの接続

（図の同じ記号のところに接続してください）

チューナー後面

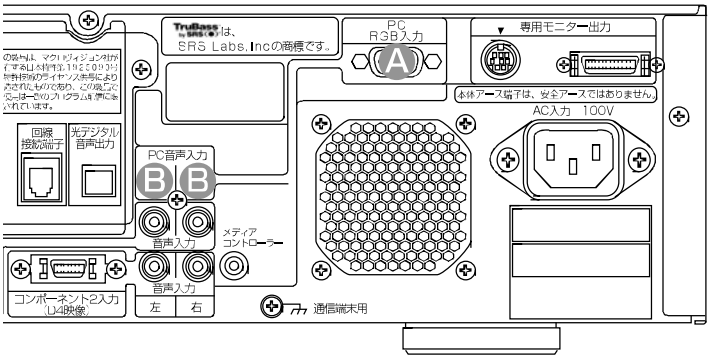

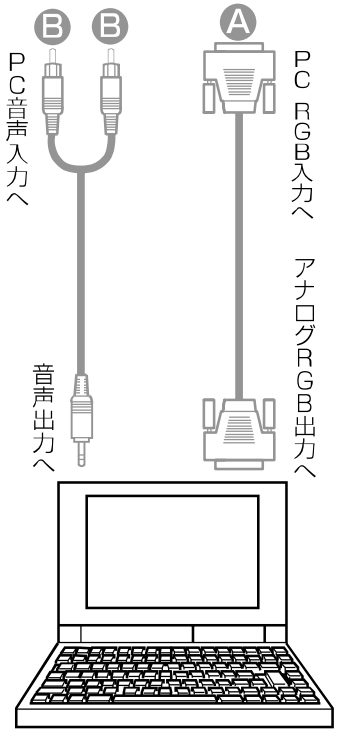

1 **PCボタンで「PC」にする**

入力切換ボタンを押しても「PC」に切り替えられます。

2 **パソコンを操作する**

詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

モニター出力端子について

PC入力画面と音声はモニター出力端子には出力されません。

接続について

●パソコンを接続するときは、RGB接続コード（別売り）が必要です。
　パソコンによっては、パソコンでオプション設定されている変換コネクタが必要な場合があります。
●RGB接続コードは、接続コードに付属されたネジなどにより、本機にしっかりと取り付けることをおすすめします。

長時間ご使用時のご注意

長時間連続してご覧になると、目が疲れます。時々は画面から離れて、目を休めてください。

PC入力画面の映像設定をしたいとき

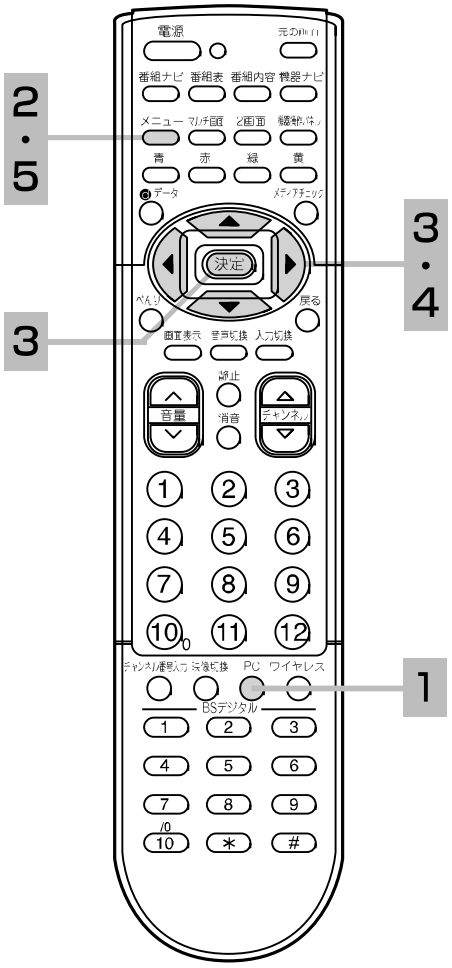

1 PCボタンでPC入力を選ぶ

入力切換ボタンを押しても「PC」に切り替えられます。

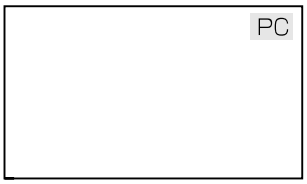

2 メニューボタンを押す

3 ◎で「映像設定」を選び、決定ボタンを押す

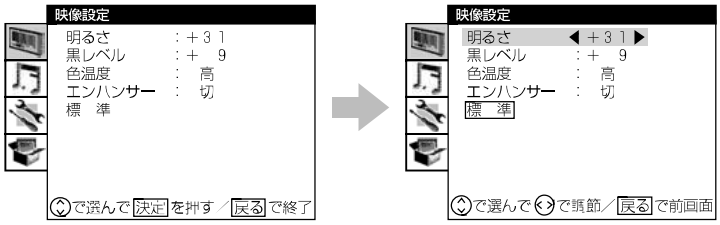

4 ◎で設定したい項目を選び、◎で調節する

（例）明るさを調節する場合

◎で調節します。戻るボタンを押すと前の画面に戻ります。

映像設定 項目	◎	◎	設定のポイント
明 る さ	暗くなる	明るくなる	周囲の明るさに合わせて、見やすく
黒 レ ベ ル	暗い部分がより暗くなる	暗い部分が明るめになる	黒の信号レベルが黒になるように
色 温 度	低←→中←→高		通常は「高」でお使いください
エンハンサー	切←→入		より細い部分を鮮明にしたい時は「入」にしてください
標 準	——	——	決定ボタンを押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。

5 設定が終了したらメニューボタンを押す

お知らせ

パソコンの停止した画像を長時間画面に表示しますとパネルに映像が焼き付く現象が出る場合があります。また、短時間でも静止した映像を表示するときは明るさおよび黒レベルの調節で画面を極力暗くしてご使用ください。パネルに映像が焼き付いた場合は、スクリーンセーバーをご使用ください。53

PC入力について（つづき）

PC入力画面の位置などを自動調節したいとき

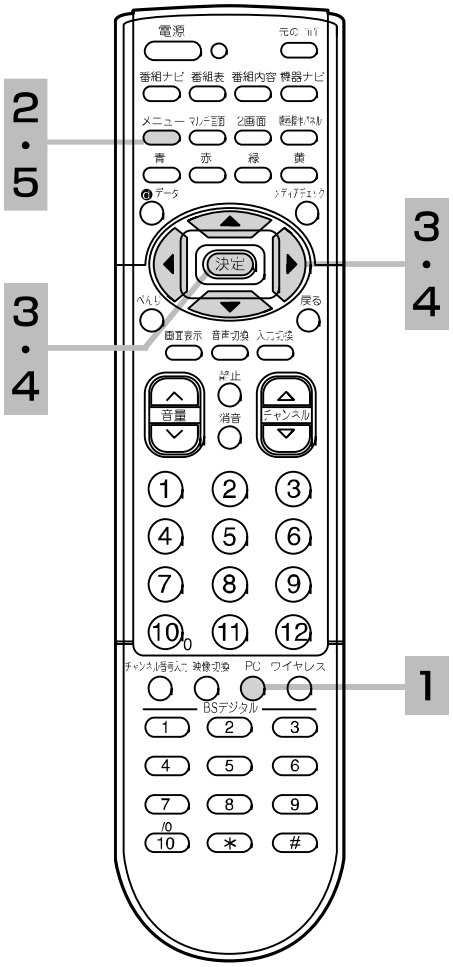

1 PCボタンでPC入力を選び、調節したい信号を受信する

入力切換ボタンを押しても「PC」に切り換えられます。

2 メニューボタンを押し、で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す

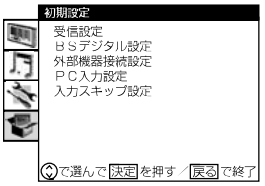

3 で「PC入力設定」を選び、決定ボタンを押す

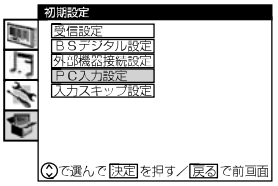

4 で「自動調節」を選び、決定ボタンを押す

- 垂直位置、水平位置、クロック、位相が自動的に調節されます。
- 自動調節中は「自動調節実行中」と表示されます。

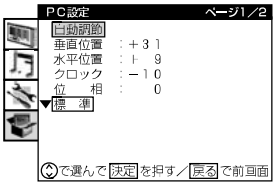

5 設定が終わったらメニューボタンを押す

お知らせ

PC入力画面表示について

- 自動周波数表示が「入」のときは新しい信号を受け付けたときに周波数を表示します。
  （例）「H:48.4kHz, V:60.0Hz」
  ↑ 水平周波数　↑ 垂直周波数
- 同期信号が検出できなかったときは「信号を入力して下さい」と表示されます。176
  同期信号が検出できない状態が約10秒間継続すると「パワーセーブ」と表示したあと電源の表示ランプが緑から橙色になりパワーセーブモードに移行します。
- 入力信号が本機の仕様に合わないか、不安定な状態のときは「信号を確認してください」と表示されます。

自動調節機能について

- 自動調節機能はPC入力の信号に対して垂直位置、水平位置、クロック、位相を自動的に調節する機能です。
- 自動調節を行う場合
  自動調節は電源を入れ20分以上経過してから明るい、静止画信号を受信して行ってください。暗い信号（特に画面周辺部）や動画信号では正しく動作しないことがあります。
- 入力信号の種類によっては、自動調節を行っても正しく調節されない場合があります。この場合はもう一度自動調節を行うか、マニュアルで調節してください。167

PC入力画面の位置などをお好みに調節したいとき

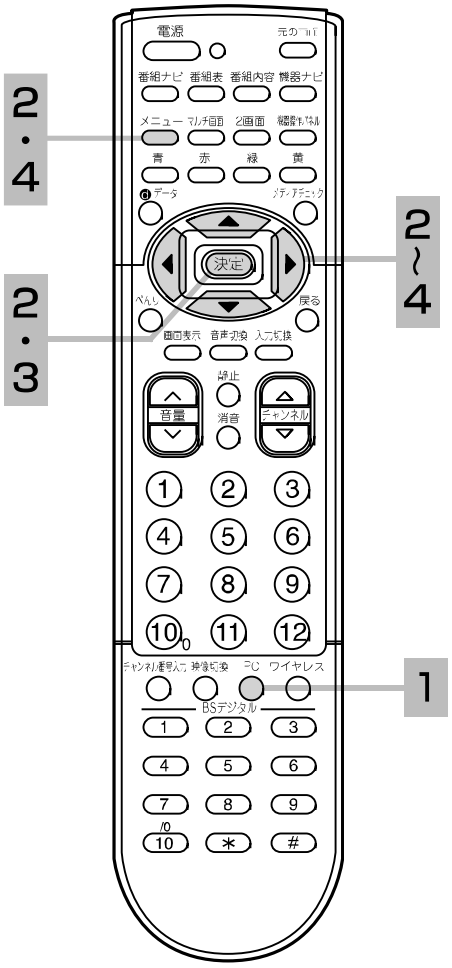

1 PCボタンでPC入力を選び、調節したい信号を受信する

入力切換ボタンを押しても「PC」に切り換えられます。

2 メニューボタンを押し、で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す

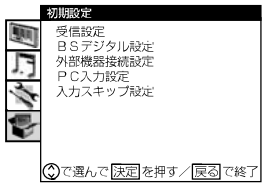

3 で「PC入力設定」を選び、決定ボタンを押す

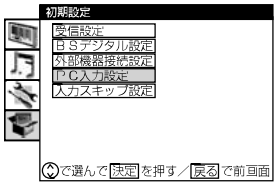

4 で調節したい項目を選び、で調節する

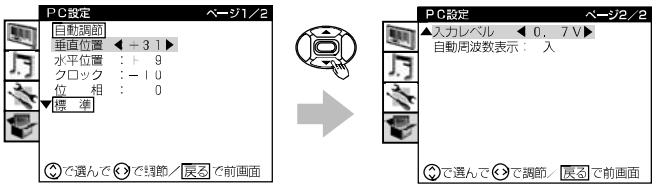

調整項目			設定のポイント
垂直位置	 映像が下へ移動する	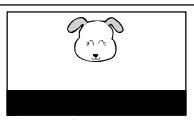 映像が上へ移動する	映像の中心を画面中央に合せます。-32〜+32までの設定ができます。(※)
水平位置	 映像が左へ移動する	 映像が右へ移動する	映像の中心を画面中央に合せます。-64〜+64までの設定ができます。(※)
クロック	−32〜+32までの設定ができます。		縦方向の大きな縞がなくなるように調節します。
位　相	0〜64までの設定ができます。		横方向の縞や文字のにじみが最小になるように調節します。
標　準	——	——	決定ボタンを押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。
入力レベル	0.7V	1.0V	通常は「0.7V」でご使用ください。白つぶれが激しいときは「1.0V」にします。
自動周波数表示	切	入	信号を切り換えるときの周波数表示がわずらわしいときは「切」にします。

※パソコン信号によっては、設定範囲が狭くなる場合があります。設定値がマゼンダ色で表示されると、設定範囲を超えた場合であり、設定値が変わりますが、実際の映像設定は変化しません。

4 設定が終わったらメニューボタンを押す

お知らせ

- 自動調節、垂直位置、水平位置、クロック、位相はべんり機能で設定することもできます。25
- PC入力時の垂直位置、水平位置,クロック、位相調節は自動調節することをおすすめします。
- 自動調節で正しく調節できないときは、マニュアルで調節してください。

PC入力について（つづき）

対応する信号について

本機は、24kHz～109kHzの水平周波数、50Hz～85Hzの垂直周波数に対応して入力を自動判別します。

推奨信号について

本機は、下記に示す推奨信号についての設定があらかじめ登録されています。

No.	信号			水平周波数 (kHz)	ドットクロック 周波数(MHz)
	信号名	解像度	垂直周波数(Hz)		
1	VGA	640×400	70.10	31.48	25.18
2		640×480	59.94	31.47	25.18
3	VESA	640×480	72.81	37.86	31.50
4		640×480	75.00	37.50	31.50
5		800×600	56.25	35.16	36.00
6		800×600	60.32	37.88	40.00
7		800×600	72.19	48.08	50.00
8		800×600	75.00	46.88	49.50
9		1024×768	60.00	48.36	65.00
10		1024×768	70.07	56.48	75.00
11		1024×768	75.03	60.02	78.75
12		1280×1024	60.02	63.98	108.00
13		1280×1024	75.03	79.98	135.00

●使用するビデオボードや接続ケーブルにより、正しく表示できないことがあります。この際には必ず垂直位置、水平位置、クロック、位相を調節してください。
●垂直周波数60Hz以上の信号を入力したとき、動画像が正しく表示できないことがあります。
●本機では、水平周波数、垂直周波数、水平同期信号極性、および垂直同期信号極性によって信号モードを区別します。これら全ての要素が同じかきわめて似ている場合には、異なる信号であっても同一の信号として扱われる場合がありますのでご注意ください。
●VGAリアル表示以外は、画像を圧縮（または間引き）処理をおこないますので忠実に再現されない場合があります。
●本機は、下表に示す入力信号でご使用になることをおすすめします。フロントポーチやバックポーチが極端に長かったり、データ表示時間が極端に短かったりすると、登録された設定状態が正しく再現されない場合があります。

		フロントポーチ	同期幅	バックポーチ	ブランキング幅
水平タイミング	水平周波数 24kHz-52kHz	0.1μs以上	1.0-3.8μs	1.2μs以上	3.5μs以上
	水平周波数 52kHz-107kHz	0.1μs以上	0.8-3.0μs	1.1μs以上	2.3μs以上
垂直タイミング		9μs以上	25μs以上	400μs以上	450μs以上

●信号のばらつきなどにより画面が適正に表示されない場合、自動調節やメニュー画面で調節してください。
●パソコンの解像度、色数などの設定を変更するときは、変更後の信号が上記に適合していることをあらかじめご確認ください。上記以外の信号に設定すると、画面が乱れたり、「信号を確認してください」が表示されたりします。
上記以外の信号に設定して正常に表示される場合、メニュー画面での調整が正常に機能しないことがあります。
●ノートパソコンに接続して内蔵ディスプレイと同時に表示させると、パソコンによっては正常に機能しないことがあります。
●信号が切り換わるときに画面にノイズが表示されることがありますが、故障ではありません。

PC（RGB）入力端子のピン配列

ピンNo.	入力信号
1	Rビデオ
2	Gビデオ
3	Bビデオ
4	（接続無し）
5	（接続無し）
6	Rグランド
7	Gグランド
8	Bグランド
9	（接続無し）
10	グランド
11	（接続無し）
12	（接続無し）
13	水平同期
14	垂直同期
15	（接続無し）

ミニD-Sub15ピンコネクター

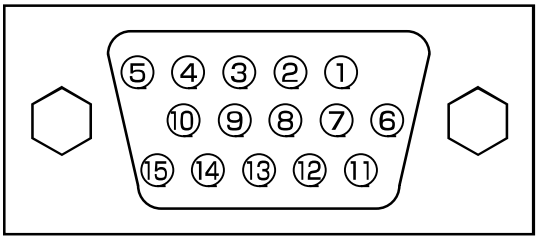

メ モ

ワイドモードについて

PC入力時は、ノーマル、リアル、フルモードのいずれかのワイドモードを選択できます。 28

パソコンの表示位置について

- パソコンの種類によって、信号形式が異なるため、パソコン映像の位置がずれる場合があります。「PC入力画面の位置調節」を参考にして位置を調節してください。 167
- PC入力の映像はマルチ画面で表示できません。

据え付けについて

転倒防止について

スタンドご使用時の転倒防止について

本機は奥行きが小さいため、大きな地震等の際には倒れる場合があります。必ず転倒防止をおこなってください。

壁または柱などに固定する場合

1 図のようにセット後面上部に付いているフックにひもまたはクサリを通してください。

W37-PDH2100のとき

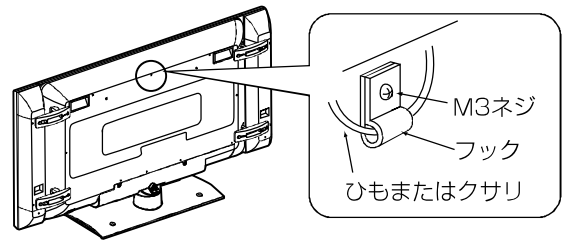

W42-PDH2100のとき

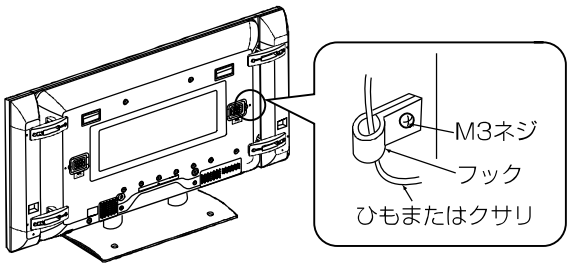

2 ひもまたはクサリ、および取付具については市販品をご利用いただき、確実に支持できる壁や柱などをお選びになり、しっかりと固定してください。

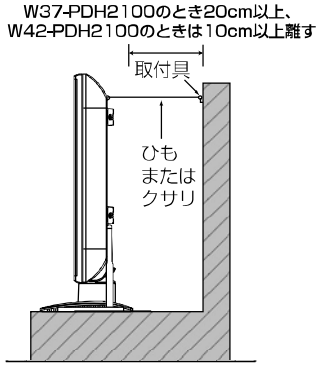

卓上などに固定する場合

1 図のようにスタンド後部の固定用ネジ穴に木ネジなどで固定し、ご利用ください。（左右2ヶ所）

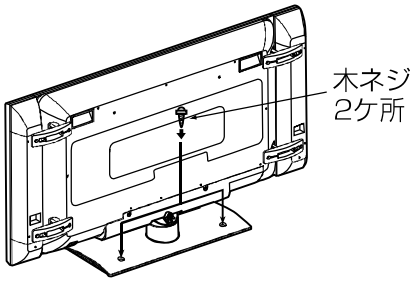

2 木ネジなどについては市販品をご利用いただき、しっかりと固定してください。

⚠ 注意

本機は安定したところに据え付けてください。また、転倒防止の処置を行ってください。
本機が転倒し、けがの原因となることがあります。

据え付けるときのご注意

モニターの設置について

●モニターの周囲は、スイーベル時の空間を十分に確保してください。（W37-PDH2100のみ）



⚠ 注意
回転中に指や物をはさまない。
必要以上の力で急激に回転させないでください。（スタンドがすべって台からはずれてしまう恐れがあります。）

本体の向きを変える（W37-PDH2100のみ）

●本機はスイーベル機構を採用していますので、手動でモニター本体を左右に回転することができます。

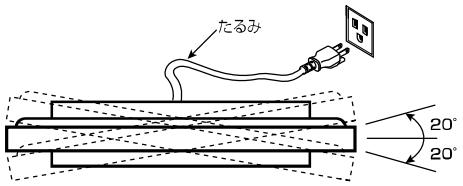

お守りください
本機は、スイーベル機構（W37-PDH2100のみ）を採用していますので、電源コードおよび専用接続ケーブルは、回転に支障のないようにたるみをもたせてください。13

設置をするとき

●ブラウン管タイプのテレビをスピーカー部に近づけると、ブラウン管テレビに色むらや画面揺れが発生することがありますので離して使用してください。

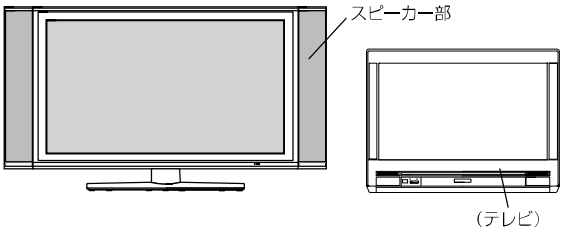

移動するとき

●この商品は重量物です。移動するときは、二人作業で持ち運びしてください。
●持ち運びは、取手と前面側から製品下側の両端部を持って製品を保持してください。スピーカーユニットや製品下側のカバーを持って保持しないでください。取り付け部品が外れて、製品が落下してけがの原因となることがあります。

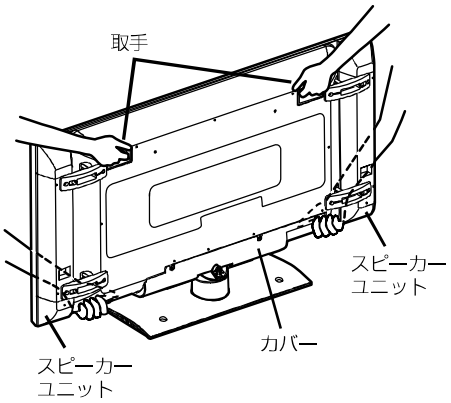

⚠ 警告
本機の据え付けには性能および安全性を維持するために必ず付属のスタンドや専用のオプションユニットをご使用ください。付属のスタンドを取りはずし、別の取り付け強度が不足する部材を使用すると、転倒したり落下して火災・感電・けがの原因となります。

⚠ 注意
通風孔をふさがないように据え付けてください。
通風孔をふさぐと熱がこもり、故障や火災の原因となることがあります。

●ラック、箱のような狭いところに入れないでください。
●周囲の壁などから10cm以上離してください（モニターを壁掛け設置する場合は除く）。特にチューナーの上部には装飾品など置かず、空間をとってください。

⚠ 注意
電源プラグをすぐに抜くことができるようにモニターとチューナーを据え付けてください。

本機が異常や故障となったとき、電源プラグをコンセントに差し込んだままにしておくと火災・感電の原因となることがあります。

⚠ 注意
チューナーはモニターの主電源スイッチを切っても、電源から遮断されません。万一異常があった場合は、すぐに電源プラグを抜いてください。

⚠ 注意
別売の専用壁掛ユニット（TB-PK02）を使用して壁に取り付ける場合は、危険ですから個人での取り付けは避け、販売店にお問い合わせの上、指定の取り付け工事業者に依頼してください。

パワーセービングシステム

パワーセービングとは、入力信号が無くなったことを検知して、自動的にテレビの消費電力を節約する省電力機能です。

パワーセービング状態は、電源のスタンバイ／受像ランプで確認できます。
パワーセービングシステムは、ビデオ入力／ワイヤレス入力信号を検知するビデオパワーセーブとPC入力信号を検知するPCパワーセーブがあります。

パワーセービングシステム	入　力	スタンバイ/受像ランプ	テレビの状態	内　容	お知らせ
ビデオパワーセーブ	ビデオ入力端子またはワイヤレス入力端子	緑色	オン状態	通常のビデオ入力／ワイヤレス入力の画面が表示されています。	メニューの設定でパワーセーブにならない様にすることも可能です。55
		橙色	パワーセーブ状態	ビデオ入力／ワイヤレス入力の信号が無い状態が約10秒続くとこの状態になります。	
PCパワーセーブ	PC(RGB)入力端子	緑色	オン状態	通常のパソコン使用状態です。	リモコンの入力切換ボタンで「PC」を選んでいるときに動作する機能です。
		橙色	パワーセーブ状態	パソコンからの水平／垂直同期信号のどちらかまたは両方が無い状態が約10秒続くとこの状態になります。	

メ　モ

スタンバイ／受像ランプが橙色に変わる前に、モニターの画面に「パワーセーブ」の表示が5秒間表示されます。

故障かな？と思ったら

電源プラグや専用接続ケーブルがはずれていたり、アンテナ線がはずれていたりしているとテレビの故障とまちがえることがあります。販売店に連絡する前に下記のことを一応お確かめください。それでも具合の悪い場合はご自分で修理をなさらず、お買い求めの販売店にご相談ください。

> ⚠ **注意**
> アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

> ⚠ **警告**
> お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

全般

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照ページ
画面が出ない 音も出ない	①外部機器接続端子位置と入力切換ボタンの切り換え位置の不一致。 ②モニターとチューナーを接続している専用接続ケーブルがはずれているまたは挿入が不完全。	①入力切り換え位置を合わせてください。 ②モニターとチューナーの専用接続ケーブルの接続をやり直し、完全に挿入して、電源を入れ直してください。	27 13
画面は出るが 音が出ない	①音量調節が0になっている。 ②消音ボタンを押している。	①音量ボタン(∧)を押してみてください。 ②もう一度消音ボタンを押してみてください。	21 34
カラー番組のときに色が出ない	色の濃さの設定が－(淡)側いっぱいになっている。	映像設定で色の濃さを選択し、＋にしてみてください。	39
リモコンで テレビが 操作できない	①リモコン送信機の乾電池の⊕ ⊖が逆に入っている。 ②リモコン送信機の乾電池の寿命がなくなっている。	①乾電池を正しく入れてください。 ②乾電池を新しいものに交換してください。	19
「ピシッ」と音がする	冷暖房などの室温の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。性能その他に影響はありません。		―――
ラジオやマイク（無線タイプ）に雑音がはいる	本機の近くでラジオやマイク（無線タイプ）などを使用しますと、雑音がはいる場合があります。本機より離してご使用ください。		―――
モニターから「ジー」と音がする	電源を入れたときに、プラズマディスプレイパネルの駆動音が聞こえることがありますが、故障ではありません。		―――
モニターの上部が熱い	本機のモニターは、長時間使用した時などに、モニター上部が熱くなる場合がありますが、故障ではありません。		―――
電話機にノイズ（雑音）が入る	一部の電話器やファクシミリで付属のモジュラー分配器を使用するとこの症状が出る場合があります。	付属のモジュラー分配器を使用しないで、市販されている自動転換器、または電話回線用ノイズフィルター（雑音防止器）を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。	―――
テレビを使用していないのに、チューナー部から「ブーン」と音がする	①BSデジタル放送の番組情報などを送受信するため、チューナー部の回路が自動的に動作し、ファンモーターが動作する音です。 ②BSデジタル放送を予約録画したときなど、予約に従いチューナー部の回路が自動的に動作し、ファンモーターが動作する音です。		―――
リモコンで電源を「切」にしても、機能待機ランプが点灯したまま	①i.LINK待機の設定が「する」に設定されている。 ②BSch固定が「入」に設定されている。 ③有料放送の契約・購入状況や双方向サービスの情報を取得するため、自動的に機能待機状態（機能待機ランプが点灯）になる場合があります。		151
モニターの表面温度が高い	プラズマディスプレイパネルは、内部で放電を起こすことにより、蛍光体を発光させています。 そのため、パネル表面温度が高くなる場合がありますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承願います。		―――
画面上に周囲と異なる点（※）がある ※光らない点、周囲より明るい点、周囲と色が異なる点など。	プラズマディスプレイパネルは、精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に欠点や輝点が存在する場合があります。 これは故障ではありませんので、あらかじめご了承願います。		―――
画面の内容により、縦状のノイズが出る	プラズマディスプレイパネルは、放電によって蛍光体を発光させるため、画面の内容によっては、誤点灯のためまれに縦状のノイズが出る場合があります。 これは故障ではありませんので、あらかじめご了承願います。		―――

故障かな？と思ったら（つづき）

テレビ放送のとき（VHF・UHF）

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照ページ
画像が2重3重に映る(ゴースト)	近くに山や大きな建物、樹木がある場合、反射電波によって起こる。	①ビルが建つなど、周囲の状況についてお調べください。 ②アンテナの向きがずれていないかお調べください。	――
	GRT設定（ゴーストリダクション）が「切」になっている。	GRT設定を「入1」または「入2」に設定してください。	33 132
●雪が降っているような画面になりハッキリしない(スノーノイズ) ●「アンテナ・受信設定を確認して下さい」と表示がでる	アンテナの向きが正しくない。	アンテナの向きがずれていないかお調べください。	108
	アンテナ線がはずれている。	セット後面のアンテナ端子板の接続端子をお調べください。	
	受信設定が合っていない。	①お住まいの都市の地域番号で放送局を設定してください。 ②お好みに合わせてマニュアルによるチャンネル合わせをしてください。	120 128
	チャンネルの微調が合っていない。	電波状態によって同調を少しずらした方が見やすくなるときに調節してください。	131
	放送局から放送されていない。	放送されていないCHや深夜の放送されていない時間帯では、しばらく放置すると「アンテナ・受信設定を確認して下さい」の表示がでることがあります。	――

BSデジタル放送のとき

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照ページ
●映像や音声が出なくなったり、または時々でなくなる ●映像が静止したり、または時々静止する	●BSアンテナの向きがずれている。 ●アンテナ線が劣化している。	「BSアンテナ設定」でアンテナ入力レベルが最大になる角度にアンテナを調節してください。	143
	雷雨や豪雨などにより、受信電波が弱くなり、一時的に映像や音声が止まったり、全く受信できなくなる場合があります。	天候が回復すると元に戻ります。	――
特定のチャンネルの映像や音声が出なくなったり、または時々でなくなる	本機とアンテナ線を接続するとき、BSデジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、分波器などを使用すると、PHSデジタルコードレス電話機など本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器の影響を受ける場合があります。	アンテナを接続する場合は、シールド性の良いBSデジタル放送対応のアンテナケーブルや機器をご使用ください。	――
●BSデジタル放送やBSデータ放送の映像が静止したり、映らない ●BSデジタル放送やBSデータ放送の選局や操作ができない	①電源の入った状態でチューナー本体の電源ボタンを5秒以上押して、機能待機ランプ消灯後、再度電源ボタンを押してください。（BSリセット） ②チューナーの電源プラグを抜いて、10秒以上経過してから再度電源プラグを差し込んでください。		17
画面に「購入できませんでした」などが表示され、購入または予約ができない状態が続く	①電話回線が正しく接続されていない。 ②「電話設定」が間違っている。 ③B-CASカードが正しく挿入されていない。	①電話回線を正しく接続してください。 ②「電話設定」を正しく設定してください。 ③B-CASカードを正しく挿入してください。	113 138 112
急に画質や音質が少し悪くなった	降雨対応放送になっている。	雨の影響により、受信電波が弱くなっている場合は、電波が弱くなっても受信可能な降雨対応放送に切り換える場合があります。天候が回復すると元に戻ります。	――

BSデジタル放送のとき（つづき）

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照ページ
有料放送の視聴ができない	①B-CASカードが正しく挿入されていない。 ②有料放送を視聴するための手続きがされていない。 ③電話回線の接続や設定が不完全。	①B-CASカードを正しく挿入してください。 ②視聴手続きを行なってください。 ③電話回線の接続と「電話設定」を確認してください。	112 113 138
予約が実行されない	「視聴」で予約して、電源がオフ（または機能待機）になっている。	「視聴」で予約した場合は、電源オフ（または機能待機）にしていると予約が実行されません。	77
字幕や文字スーパーが出ない	①メニュー画面などが表示されている。 ②BSデジタル設定の「字幕」や「文字スーパー」が「オフ」に設定されている。 ③字幕や文字スーパーのある番組を選局していない。	①メニューや操作画面を消してください。 ②BSデジタル設定の「字幕」や「文字スーパー」を「オン」に設定してください。 ③字幕の場合、字幕のアイコン（ジンボルマーク）が表示された番組を視聴してください。	93
本機から通信を行なうと電話器やファクシミリに呼び出し音が鳴る	一部の電話器やファクシミリで付属のモジュラー分配器を使用するとこの症状が出る場合があります。	付属のモジュラー分配器を使用しないで、市販されている自動転換器（パソコン対応）を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。	———
ダウンロードを行なったら、受信できなくなった	ダウンロードの内容によっては、各種設定がお買上げ時の設定値に戻る場合があります。再度設定をやり直してください。		———
Irシステムで録画機器の録画予約ができない	①ビデオコントローラーが正しく設置できていない。 ②「Irシステム」の設定が正しくない。 ③録画機器の準備が正しくできていない。	①ビデオコントローラーを正しく接続、設置してください。 ②「Irシステム」の設定を正しく行なってください。 ③録画機器の電源やビデオカセットなどを確認してください。	114 148
i.LINK対応機器が操作できない	①本機に対応していないi.LINK対応機器を接続している。 ②i.LINK接続設定で「使用しない」に設定されている。	①本機で制御できるi.LINK対応機器は当社製D-VHSデジタルハイビジョンビデオデッキ2台までです。 ②i.LINK接続設定で「使用する」に設定してください。	103

PC入力のとき

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照ページ
PC入力時、画面位置がずれている	①信号の種類によっては、ずれる場合があります。 ②入力信号が本機の推奨信号と合っていない。	①位置の調節を行ってください。 ②本機の推奨信号を入力してください。	167 168
●画面がななめに流れる場合  ●画面全体に文字列を表示すると、縦縞がはいり、画面縦列の文字がにじんで表示される場合 	パソコンの出力信号が切り換った時、パソコンの機器を換えた時におきることがあります。	クロックと位相を調節してください。（クロックを調節後、位相を調節してください。）	167
●画面全体に文字列を表示すると、画面全体の文字がにじんで表示される場合 ●細かい模様を表示させたときに画面がちらつく場合 	パソコンの出力信号が切り換った時、パソコンの機器を換えた時におきることがあります。	位相を調節して、最もくっきり見えるようにしてください。	167
フリッカにより横線が上下に振動している（PC入力時）	コンピューターの垂直周波数が75Hz未満の場合は、周波数を高くしてみてください（上限85Hz）。現象が軽減される場合があります。		———
フル表示画面で粗い横筋が見える（PC入力時）	目の錯覚により見える場合があります。位相調節により横筋を軽減することができます。		167

メッセージ表示一覧

本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。主なメッセージとその内容は下記の通りです。

メッセージ	内　　容
選局中です。しばらくお待ちください。	選局動作中です。
購入できませんでした。	購入記録が送信できず、B-CASカードの記録容量を超えている場合などに表示されます。電話回線の接続や設定を確認してください。
受信できません。	受信するための送信データが異常の場合に表示されます。
視聴できません。	有料番組を購入しなかった場合に表示されます。再度、購入操作をしてください。
現在、このチャンネルは放送を休止しています。	放送を休止しているチャンネルを選んでいます。
降雨対応放送に切り替わりました。	雨などの影響により、衛星からの電波が弱くなったため、引き続き放送を受信できる降雨対応放送に切り換えました。画質、音質が少し悪くなります。また、番組表示もできない場合があります。
緊急警告放送が開始されました。決定で選局、戻るで本メッセージを非表示にします。	緊急警告放送が始まっています。必ず確認するようにしてください。
B-CASカードを正しく挿入してください。	B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが挿入されています。本機専用のB-CASカードを正しく挿入してください。
アンテナとの接続に不具合があります。接続をもう一度確認してください。	アンテナ電源の異常です。アンテナのケーブル線内で芯線と編組線が接触（タッチ）していないか、BSアンテナ設定でBSアンテナ電源の設定が間違っていないか確認してください。
受信できません。アンテナの設定や調整を確認してください。	アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信障害が発生している、または放送されていないチャンネルを選局しているため受信できません。
PC入力では操作できません	●PC入力をご覧になっているときは、マルチ画面および静止画面にすることはできません。マルチ画面および静止画面は、テレビチャンネルまたはビデオ入力でお楽しみください。 ●PC入力をご覧になっているときは、メニューの外部機器接続画面を表示することはできません。入力切換ボタンでビデオ入力モードに切り換えてから行ってください。
操作できません PC入力で操作して下さい	テレビチャンネルおよびビデオ入力をご覧になっているときは、メニュー画面のPC入力設定画面を表示することはできません。PC入力設定は、PC入力端子に信号を入力したのち、PCボタンでPCモードに切り換えてから行ってください。
信号を入力して下さい	同期信号の検出ができない場合に表示されます。 ●信号ケーブルの接続状態を確認してください。 ●パソコン、映像機器などのスイッチがONになっていることを確認してください。 ●パソコンがパワーセーブモードになっていないか確認してください。 ●入力切換が接続端子と一致していることを確認してください。
信号を確認して下さい	入力信号が正常に受信できない場合に表示されます。入力信号が本機の仕様に合っているか、または信号ケーブルの接続状態を確認してください。

アイコン一覧

本機はアイコン（機能表示のシンボルマーク）によって表示画面の情報をお知らせします。
主なアイコンとその内容は次の通りです。

	アイコン	内　容	アイコン	内　容
番組情報関連	テレビ	BSデジタルテレビ放送（映像＋音声）の番組	ラジオ	BSラジオ放送の番組
	データ	BSデータ放送の番組	臨時	臨時ニュースなど予定外の番組
	+dテレビ	BSデジタルテレビ放送（映像＋音声）番組で番組に合わせたBSデータ放送を行なっているテレビ連動データ放送の番組	dテレビ	BSデジタルテレビ放送（映像＋音声）番組で番組とは別のBSデータ放送を行なっている番組
	+dラジオ	BSラジオ放送番組で番組に合わせたBSデータ放送を行なっているラジオ連動データ放送の番組	dラジオ	BSラジオ放送番組で番組とは別のBSデータ放送を行なっている番組
	信号	映像、音声、データのいずれかを信号切り換えができる番組	16:9 1125i	番組の映像信号情報（上：アスペクト比、下：信号方式）
	主	二重音声信号があり「主」を選択している場合	副	二重音声信号があり「副」を選択している場合
	モノラル	モノラル音声の番組	主+副	二重音声信号があり「主＋副」を選択している場合
	ステレオ	ステレオ音声の番組	有料	有料の番組（ペイ・パー・ビュー番組）
	デジタル XCOPY	デジタルコピーガードがかかっている番組	無料	無料の番組
	アナログ XCOPY	アナログコピーガードがかかっている番組	マルチビュー	マルチビュー放送の番組
	デジタル 1COPY	1回のみデジタルコピーが可能な番組	字幕	番組の中に字幕（日本語/英語）の情報がふくまれている番組
	20才～	視聴年齢制限がある番組（表示される年齢は4～20才まであります）	視聴	「視聴」で予約している番組
	予	予約している番組	録画	「録画」で予約している番組
		本機が電話回線を使用中の場合		
メール関連		お客様がまだ読まれていないメール（未読メール）		お客様が既に読まれたメール（既読メール）
視聴制限関連	4才～	視聴可能年齢の設定より高い年齢制限の番組を選んだ場合に「暗証番号入力」画面へ設定している視聴可能年齢が表示されます。	有料	一番組限度額の設定より高い金額の番組を選んだ場合に「暗証番号入力」画面へ表示されます。
予約一覧関連	視	「視聴」予約した番組	録	「録画」で予約した番組
	重複	予約時間が重なっており優先順位が低い番組	変更	予約した番組が放送開始時間を変更して予約が実行された番組
	無効	予約が全く実行されず予約終了時刻が過ぎた番組またはコピーガードのため、予約が実行できなかった番組	途中	予約録画で、一旦中断後に実行された番組
	中断	予約実行が途中で中止された番組	¥	有料の番組（ペイ・パー・ビュー番組）
電話発信記録	i.LINK	i.LINK接続したD-VHSビデオデッキから本機を通じて電話発信を行なった		

●放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

メニュー階層

メニュー画面からいろいろな機能が選択できます。各機能のくわしい説明は、（　）内のページをご覧ください。

●リモコンの戻るボタンを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。

- メニュー
  - 映像設定
    - ページ1/2(39)
      - 映像モード
      - 明るさ
      - 黒レベル
      - 色の濃さ
      - 色あい
      - 画質
      - 色温度
      - 標準
    - PC入力時(165)
      - 明るさ
      - 黒レベル
      - 色温度
      - エンハンサー
      - 標準
    - ページ2/2(40)
      - ビデオ入力画質
      - オートコントラスト
      - 3次元Y/C
      - ライン補間
      - フィルムシアター
      - 黒補正
      - ＬＴＩ
      - ＣＴＩ
      - 標準
  - 音声設定
    - ページ1/2(41)
      - 音声モード
      - 高音
      - 低音
      - バランス
      - TRUBASS
      - サラウンド
      - 標準
    - ページ2/2(42)
      - ステレオミュート
      - ミュート音量
      - ヘッドホン音量
  - 他の設定
    - オートワイド設定(51)
    - BSch固定(59)
    - デジタル音声ーBS固定(60)
    - メディアコントローラー（52）
    - スクリーンセーバー
      - 画面移動(53)
      - 白パターン(53)

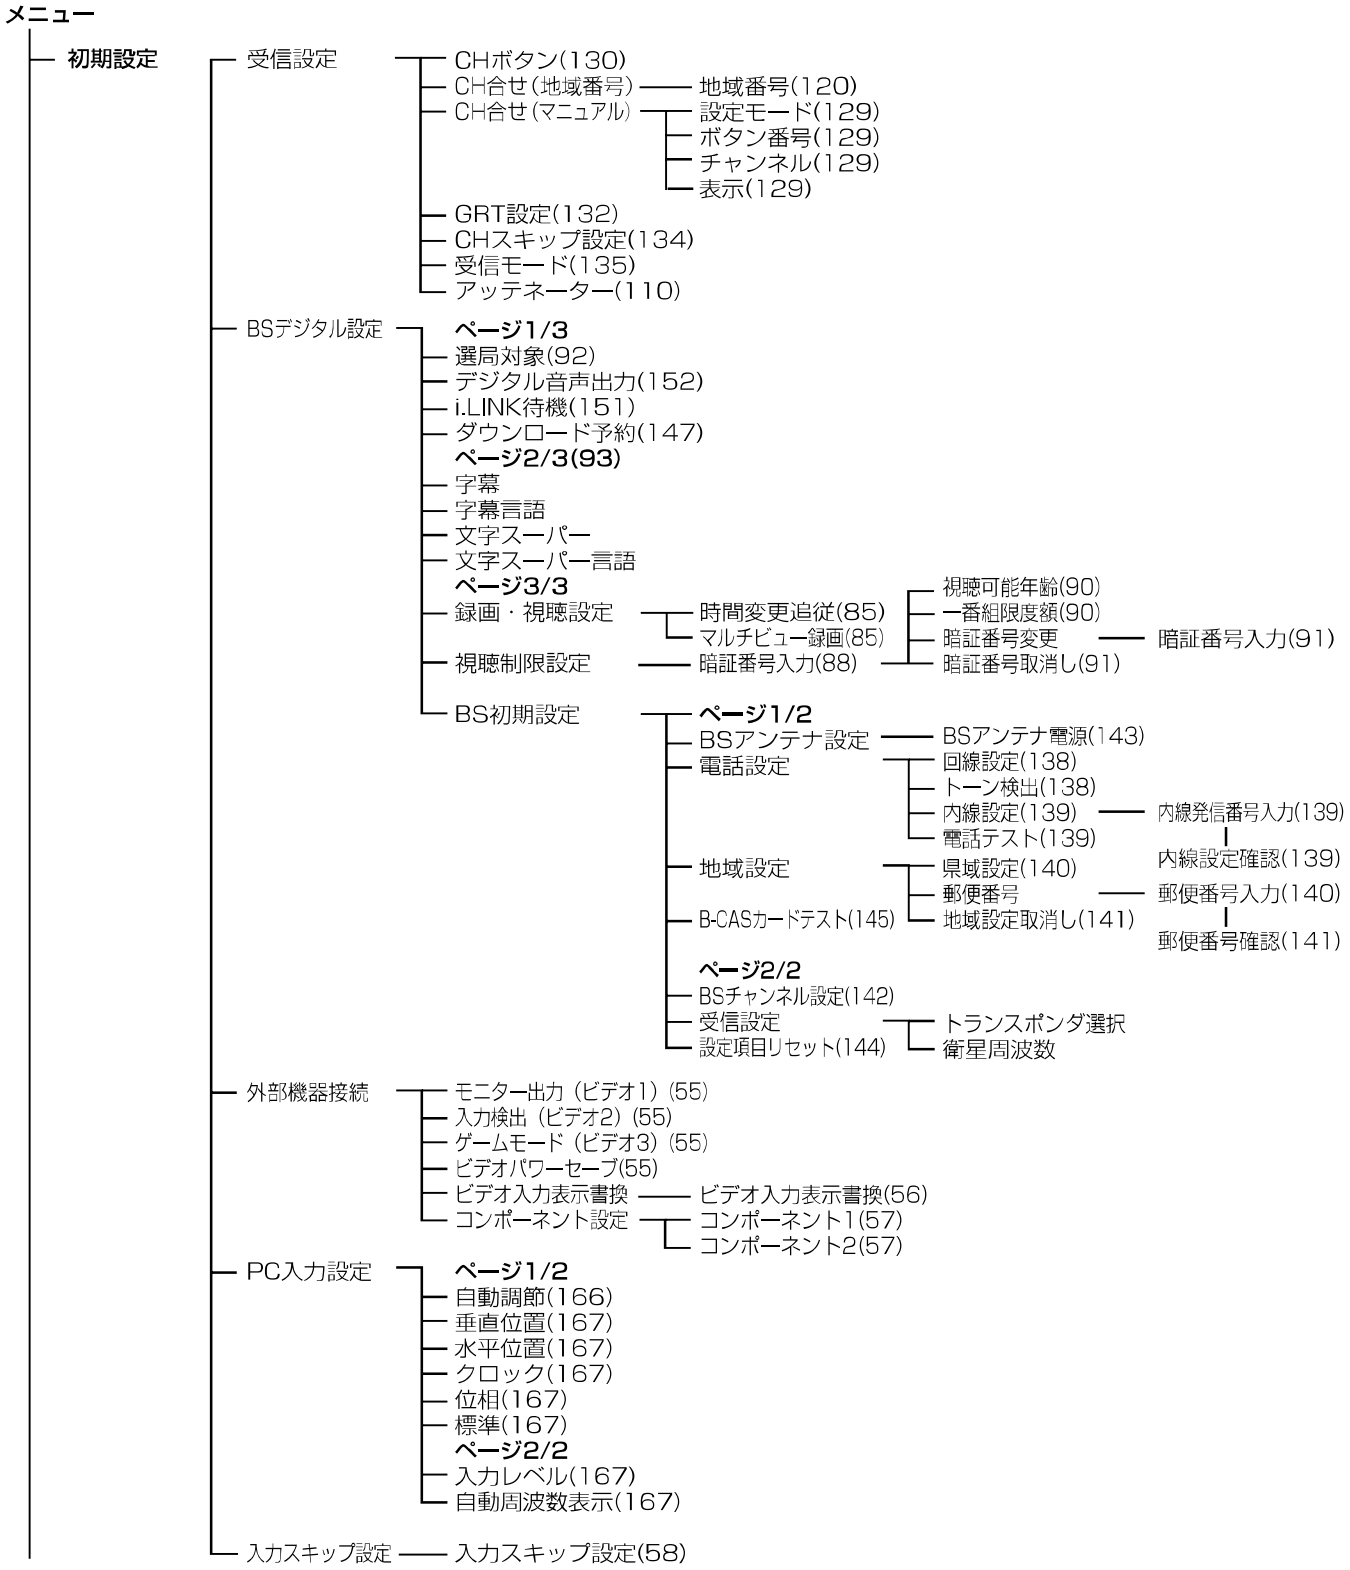
メニュー
初期設定
受信設定
CHボタン(130)
CH合せ(地域番号)
地域番号(120)
CH合せ(マニュアル)
設定モード(129)
ボタン番号(129)
チャンネル(129)
表示(129)
GRT設定(132)
CHスキップ設定(134)
受信モード(135)
アッテネーター(110)
BSデジタル設定
ページ1/3
選局対象(92)
デジタル音声出力(152)
i.LINK待機(151)
ダウンロード予約(147)
ページ2/3(93)
字幕
字幕言語
文字スーパー
文字スーパー言語
ページ3/3
録画・視聴設定
時間変更追従(85)
マルチビュー録画(85)
視聴制限設定
暗証番号入力(88)
視聴可能年齢(90)
一番組限度額(90)
暗証番号変更
暗証番号入力(91)
暗証番号取消し(91)
BS初期設定
ページ1/2
BSアンテナ設定
BSアンテナ電源(143)
電話設定
回線設定(138)
トーン検出(138)
内線設定(139)
内線発信番号入力(139)
内線設定確認(139)
電話テスト(139)
地域設定
県域設定(140)
郵便番号
郵便番号入力(140)
B-CASカードテスト(145)
地域設定取消し(141)
郵便番号確認(141)
ページ2/2
BSチャンネル設定(142)
受信設定
トランスポンダ選択
衛星周波数
設定項目リセット(144)
外部機器接続
モニター出力 (ビデオ1) (55)
入力検出 (ビデオ2) (55)
ゲームモード (ビデオ3) (55)
ビデオパワーセーブ(55)
ビデオ入力表示書換
ビデオ入力表示書換(56)
コンポーネント設定
コンポーネント1(57)
コンポーネント2(57)
PC入力設定
ページ1/2
自動調節(166)
垂直位置(167)
水平位置(167)
クロック(167)
位相(167)
標準(167)
ページ2/2
入力レベル(167)
自動周波数表示(167)
入力スキップ設定
入力スキップ設定(58)

メニュー階層（つづき）

メニュー画面からいろいろな機能が選択できます。各機能のくわしい説明は、（　）内のページをご覧ください。

●リモコンの戻るボタンを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。

べんりメニュー

- **TV/BS/ビデオ入力時**
  - **ページ1/2**
    - 映像モード(38)
    - 音声モード(43)
    - TRUBASS(43)
    - サラウンド(43)
  - **ページ2/2**
    - ワイド切換(28)
    - 画面位置(31)
    - GRT(33)
    - オフタイマー(51)
- **PC入力時**
  - **ページ1/2**
    - 自動調節(166)
    - 垂直位置(167)
    - 水平位置(167)
    - クロック(167)
    - 位相(167)
    - 標準(167)
  - **ページ2/2**
    - 音声モード(43)
    - TRUBASS(43)
    - サラウンド(43)
    - オフタイマー(51)
- **2/マルチ画面で BSチャンネル時**
  - ◎ ボタン機能(45)(47)

機器ナビメニュー

- **機器ナビ**
  - 機器操作(99)
    - D-VHS＊
    - D-VHS＊
  - 機器接続設定
    - i.LINK接続(102)
    - Irシステム設定
      - Irシステム(149)
      - メーカー(149)
      - リモコン種別(149)
      - 外部入力(150)
      - テスト(150)
  - アナログ設定
    - D-VHS＊(153)
    - D-VHS＊(153)

番組ナビメニュー

- **番組ナビ**
  - 番組表(66)
  - 番組予約(76)
  - 裏番組(71)
  - 予約一覧(86)
  - BSチャンネル一覧(70)
  - インフォメーション
    - メール(97)
    - ID表示(63)
      - デコーダID
      - ステータス
    - 購入記録(75)
    - 電話発信記録
      - 購入記録の発信(96)
    - B-CASカード(63)
      - カード識別
      - カードID
      - グループID
  - ジャンル検索(72)

保証とアフターサービス（必ずご覧ください。）

修理を依頼されるときは（出張修理）

173～175ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証書（別添）

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。

保証対象装置：モニター　W37-PDH2100 (M)
W42-PDH2100 (M)
チューナー　W37-PDH2100 (A)
W42-PDH2100 (A)
スピーカーユニット　W37-PDH2100 (SP)
W42-PDH2100 (SP)

保証期間…お買い上げ日から1年です。

補修用性能部品の保有期間

テレビの補修用性能部品の保有期間は、製造打切後8年です。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または最寄りの「ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	日立プラズマテレビ
形名	W37-PDH2100 モニター：W37-PDH2100 (M) チューナー：W37-PDH2100 (A) スピーカーユニット：W37-PDH2100 (SP) W42-PDH2100 モニター：W42-PDH2100 (M) チューナー：W42-PDH2100 (A) スピーカーユニット：W42-PDH2100 (SP) リモコン：C-RK2
お買い上げ日	年　月　日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども合わせてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

修理料金のしくみ

技術料　故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費などが含まれています。

＋

部品代　修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

＋

出張料　製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

ご購入店名、ご購入日を記入しておいてください。サービスを依頼されるときに便利です。

ご購入店名	ご購入年月日
電話（　　）	年　月　日

長年ご使用のテレビの点検をぜひ！

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながることもあります。

愛情点検

このような症状はありませんか

- ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- ●上下、または左右の映像が欠けて映る。
- ●映像が時々、消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- ●内部に水や異物が入った。

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずし必ず販売店にご相談ください。

ちょっとした心づかいでテレビの安全

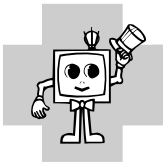

お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

＊フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。

一般ご相談窓口

家電品についてのご意見やご要望は各地区の**お客様相談センター**へ

担当地域	電話番号	所　在　地
北海道地区	０１１－８３３－５０８８	札幌市白石区東札幌２条４－１－１０
東北地区	０２２－２３２－５０８８	仙台市宮城野区扇町1－1－45
関東・甲信越地区	０３－３８３４－８５８８	台東区東上野２－７－５（日立家電上野ビル）
中部地区	０５２－７９５－５０８８	名古屋市守山区川宮町５５（日立家電守山ビル）
関西地区	０７８－４３１－５０８８	神戸市東灘区甲南町１－３－８
中国地区	０８２－２３１－５０８８	広島市西区観音新町１－７－１７
四国地区	０８７７－４７－１０８８	坂出市林田町４２８５－１４３
九州・沖縄地区	０９２－２８１－５０８８	福岡市博多区店屋町７－１８（博多渡辺ビル）

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

用語解説

3次元Y/C

Y（輝度）信号とC（色）信号を、水平・垂直・時間軸方向で分離し、映像ノイズを減らす回路です。

ビスタサイズ

映像ソフト画面の横と縦の比が、16：9になっているものをこのように呼びます。一般的には画像の中に字幕が入っている映画などの画像サイズです。

ワイドクリアビジョン放送

ワイドクリアビジョン放送は現行テレビジョン放送とも両立性を保ちつつ画面のワイド化と高画質化などが図られた新しいテレビジョン放送です。

コンポーネント信号

輝度信号（Y）と2つの色差信号（PB/CB, PR/CR)の信号に分離された映像信号です。DVDソフト、BSデジタル放送などを高画質で楽しむことができます。

CATVホームターミナル

CATVのスクランブルのかかった有料放送を視聴するための専用チューナーです。CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。

D-VHSビデオデッキ

VHS方式のビデオデッキを基盤にした新しいVHS方式で、デジタル放送などのデジタルデータをそのまま記録することができます。また、従来のVHS方式での録画・再生も行えます。

デジタルハイビジョン放送

2000年12月に本放送を開始したBSデジタル放送で行われる高精細度ハイビジョン放送です。現行のアナログハイビジョン放送と同等の高画質映像を楽しむことができます。

D端子

デジタルチューナーなどのデジタル機器とテレビを接続するためのものです。コンポーネント映像信号を1本のケーブルで簡単に接続でき、走査線数、アスペクト比の制御信号も伝送することができます。入力または出力できる信号の走査線数によりD1～D5に分類されます。本機はD4（525i, 525p, 1125i, 750P）に対応しています。

アスペクト比

テレビ画面（または映像信号）の横と縦の比をいいます。通常テレビは4：3、ワイドテレビ（ハイビジョンテレビ）は16：9です。

525i(480i),525p(480p), 1125i(1080i),750P(720P)

放送される映像信号の走査線数、有効走査線数と走査方式の略称です。

1125i：走査線数1125本（有効走査線数1080本）、飛び越し走査方式（インターレース）

525p ：走査線数525本（有効走査線数480本）、順次走査方式（プログレッシブ）

525i ：走査線数525本（有効走査線数480本）、飛び越し走査方式（インターレース）

750P ：走査線数750本（有効走査線数720本）、順次走査方式（プログレッシブ）

DVD

12cmのディスクに標準で133分もの映像と高音質な音声が記録された新しいメディアです。

RGB入力

パソコンの映像出力信号を接続する入力端子でパソコンを楽しむことができます。

索　引

英数字

10キー方式 ……130
2ヵ国語（二重）音声放送 …… 36, 95
2画面の拡大 …… 45
2画面 …… 44
3次元Y/C …… 40
4画面 …… 46
B-CASカードテスト ……145
B-CASカードの挿入 ……112
BSch固定 …… 59, 60
BSアンテナ設定 ……143
「BS初期設定」画面……137
BSチャンネル設定 ……142
「BSチャンネル設定」画面……137
BSデータ放送…… 94
BSデジタル放送 …… 22, 61
CATV …… 129
CATVホームターミナル……161
CHスキップ設定 ……134
CTI …… 40
D4映像…… 27
D-VHSビデオデッキとの接続 ……116
F形接栓 ……109
GRT …… 32,132
i.LINK …… 98
i.LINK待機の設定……151
IEEE1394 …… 98
Irシステム ……148
「Irシステム設定」画面……148
Irシステムの設定 ……148
LTI…… 40
TruBass …… 41
U/V混合器 …… 108
UHF/VHF混合アンテナ……108
UHFフィーダー ……109
VHF/UHFアンテナ …… 108
VHF平行フィーダー ……109
PC入力 ……164

あいうえお

アイコン …… 177
明るさ …… 39
空きチャンネルの飛び越し選局 …… 134
アッテネーター……110
暗証番号登録 …… 88
暗証番号取消し …… 91
暗証番号入力 …… 87
暗証番号変更 …… 91
アンテナアダプター …… 109
アンテナ設定 …… 143
アンテナ線の接続 …… 108,111
アンテナ入力レベル …… 143
一番組限度額 …… 90
色あい …… 39
色の濃さ …… 39
インフォメーション …… 63
裏番組 …… 71
映画1 …… 30
映画1字幕 …… 30
映画2 …… 30
映画2字幕 …… 30
映像切換 …… 95
映像設定…… 39,165
映像モード …… 38
お買い上げ時のチャンネル設定 …… 21
オフタイマー …… 50
親画面 …… 46
音声切換 …… 36, 95
音声設定 …… 41
音声モード …… 41
オートコントラスト …… 40

かきくけこ

回線設定 …… 138
「外部入力」の設定 …… 150
画質 …… 39
画面位置 …… 31
画面表示 …… 35, 68
機器接続設定 …… 102
機器操作 …… 99
クッション …… 162
クロック …… 167
クリエイト …… 38
黒補正 …… 40
黒レベル …… 39
ケーブルテレビ …… 129
ゲームモード（ビデオ3）…… 55
県域設定 …… 140
購入記録 …… 75
高音 …… 41
子画面 …… 46
ゴーストリダクション…… 32,132

さしすせそ

サブウーハー …… 160
サラウンド …… 41
時間変更追従 …… 85
システムアップ …… 154
視聴可能年齢 …… 90
視聴購入 …… 74
視聴制限設定 …… 88
視聴制限の解除 …… 87
字幕 …… 93
字幕言語 …… 93
ジャンル検索 …… 72